


Kellokytkimen asetus

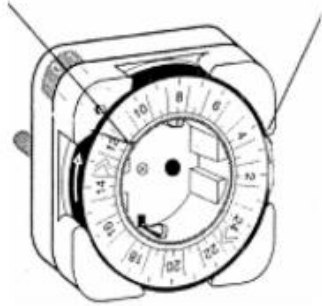

1. Aseta kello oikeaan aikaan vääntämällä kellon ulkokehän rengasta myötäpäivään.
2. Säädä lähtöaika painamalla ulkokehän rengasta ja samalla vääntäen vastapäivään.
3. Lämmitys käynnistyy 2 tuntia ennen asetettua lähtöaikaa (nuolimerkintä)

Piharasian käyttö



Piharasian kansi on pidettävä lukittuna ja liitäntäjohto on poistettava pistorasiasta, kun ajoneuvo irrotetaan liitäntäjohtosta.



Mahdollisen vikavirtasuojakytkimen toiminta tulee testata kuukausittain sen omalla testauspainikkeella.



Yli 8A pidempiaikaista kuormitusta per pistorasia ei suositella.

Huolto

Varsinaisia huoltotoimenpiteitä laite ei vaadi.